




Игровая консоль

PGP AIO EGG

Руководство пользователя

1.1: Внешний вид

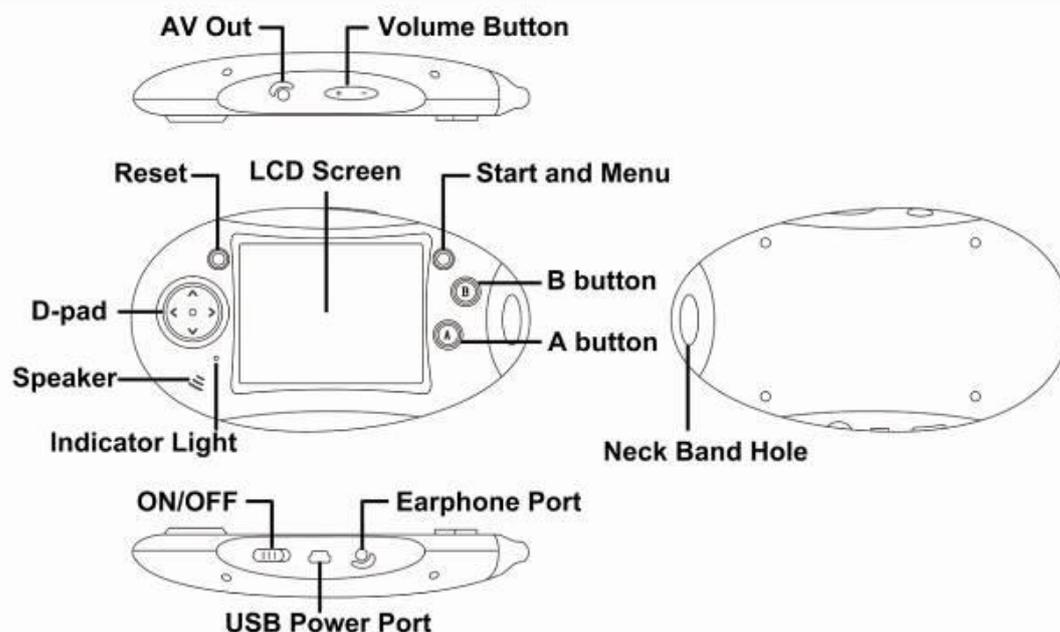

AV Out	Аудио-видео выход для подключения к ТВ с помощью AV-кабеля
Volume Button	Кнопка регулировки громкости: увеличить (+) или уменьшить (-)
Reset	Возобновление работы устройства
LCD Screen	ЖК экран
Menu button	Кнопка меню: пауза, начало / выход из игры
B button	Кнопка B: специальная функциональная кнопка
A-button	Кнопка A: включение / выбор / подтверждение / основная функциональная кнопка
Indicator light	Индикатор работы устройства / индикатор уровня заряда
Speaker	Динамик
D-pad	Кнопки направлений
Neck Band Hole	Отверстие для крепления ремешка
ON / OFF	<ul style="list-style-type: none"> Сдвиньте переключатель в положение "ON" перед включением устройства. Сдвиньте переключатель в положение "OFF" перед выключением устройства.
Earphone Port	Разъем для подключения наушников
USB Power Port	USB-разъем для подключения к ПК или адаптеру для зарядки

1.2: Функции:

- * ЖК экран высокой четкости 3.5 дюйма
- * Разрешение 960 x 240 пикселей
- * Встроенные игры: 19 спортивных 3D игр и 161 аркадная игра
- * Литиевая батарея 700 мАч
- * Встроенный разъем для наушников
- * AV-выход
- * Ограничение по возрасту 4+
- * Вес: 95g
- * Размер: 156мм × 89мм × 27мм

1.3: Комплектация:

- * Руководство пользователя
- * Упаковка
- * USB-кабель
- * Ремешок
- * Наушники
- * AV-кабель
- * Адаптер

1.4: Использование батареи

1. Для зарядки аккумулятора подключите устройство с помощью USB -кабеля к источнику питания.
2. Правильное обслуживание и использование может продлить срок службы батареи.
3. Избегайте воздействия экстремальных температур. По возможности храните устройство при комнатной температуре.
4. Проводите полную зарядку аккумулятора, по крайней мере, один раз в месяц: от низкого уровня заряда до полного.
5. Не подвергайте аккумулятор перегрузке: отсоединяйте зарядное устройство, как только зарядка завершена.
6. Заряжайте устройство только в случае низкого уровня заряда батареи. Подключение заряженного устройства к источнику питания снизит срок службы аккумулятора.
7. Не оставляйте устройство включенным, если оно не используется. В режиме ожидания расходуется заряд батареи.
8. Если устройство подключено к компьютеру для зарядки, убедитесь, что компьютер включен и не находится в режиме сна или ожидания. В противном случае аккумулятор заряжаться не будет.
9. Если аккумулятор сильно разряжен (например, в результате простоя или длительного использования без подзарядки) для восстановления заряда батареи потребуется 2-3 часа непрерывной зарядки.

1.5: Инструкция по эксплуатации:

1. Сдвиньте переключатель ON/OFF в положение ON. Нажмите Кнопку А для включения устройства.
2. Используйте кнопки направлений Влево / Вправо, чтобы выбрать игру, в которую вы хотите играть. Нажмите Кнопку А для подтверждения.
3. Для доступа к дополнительным играм выберите раздел Мини игры и нажмите Кнопку А для подтверждения. Используйте кнопки направлений для выбора игры. Нажмите Кнопку А для подтверждения или Кнопку В для возврата в Главное меню.
4. Данное устройство выключается автоматически, если не используется в течение длительного периода времени. Нажмите кнопку RESET для возобновления работы устройства и возврата в Главное меню.

1.6: Инструкции к играм:



TENNIS:

Кнопки направлений: Нажмите Влево / Вправо для выбора направления броска.

Кнопка А: Подтверждение / удар по мячу

Кнопка В: Вернуться назад (в меню настроек)




GOLF:

Кнопки направлений: Нажмите Влево/Вправо для выбора направления броска. Нажмите Вверх/Вниз для выбора клюшки.

Кнопка А: Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы выбрать силу удара. Отпустите для удара по мячу.

Кнопка В: Просмотр области, в которой остановится мячик.

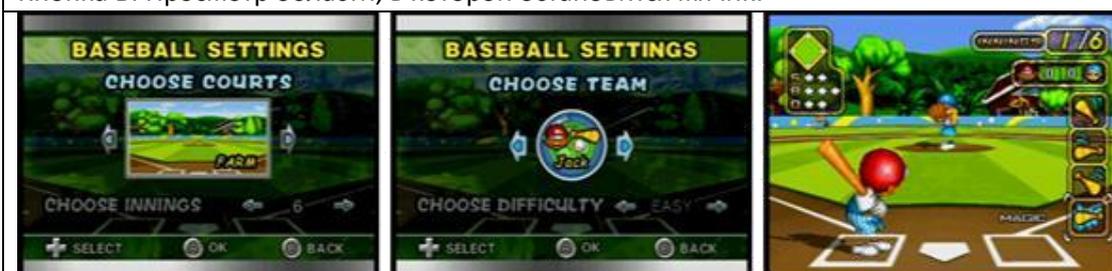

BASEBALL:

Кнопки направлений: Выбор / Цель

Кнопка А: Подтверждение / Размах / Подача / Переход на следующую базу / Бросок мяча

Кнопка В: Возврат на предыдущую базу



TABLE TENNIS:

Кнопки направлений: Выбор параметров; Влево/Вправо для выбора направления броска

Кнопка A: Удар по мячу


Кнопка B: Вернуться назад (в меню настроек)



BOWLING:

Кнопки направлений: Влево/Вправо для выбора направления броска

Кнопка A: Настройка угла броска/ нажмите и удерживайте кнопку для выбора мощности броска / отпустите, чтобы бросить шар

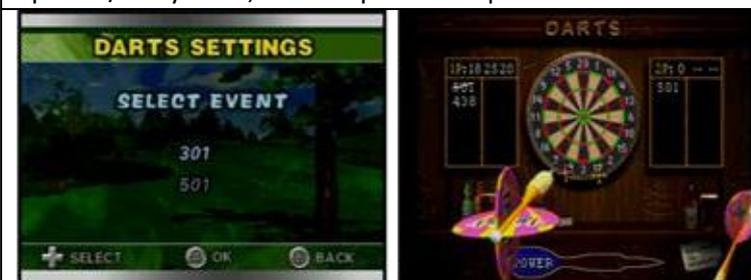

DARTS:

Кнопки направлений: Вверх/Вниз для выбора области

Кнопка A: Выбор точек прицеливания / Нажмите еще раз для подтверждения точки / Нажмите и удерживайте для выбора мощности / Отпустите, чтобы бросить



BASKETBALL:

Кнопки направлений: Влево/Вправо - двигаться

Кнопка А: Нажмите и удерживайте для подготовки к броску / Отпустите, чтобы бросить мяч



BOXING:

Кнопки направлений: Выбор

Кнопка А: Подтверждение

Кнопка В: Возврат

Влево + Кнопка А: Левый удар

Вправо + Кнопка А: Правый удар

Влево + Кнопка В: Левый блок

Вправо + Кнопка В: Правый блок



Trampoline:

Кнопки направлений: Влево/Вправо - выбор персонажа; Вверх - прыжок

Кнопка А: подтверждение персонажа / выполнение ряда комбинаций

Кнопка В: выполнение ряда комбинаций



Fishing:

Кнопки направлений: Влево/Вправо - двигаться; Вверх - забросить удочку

Кнопка А: Подтверждение / Выбор расстояния / Вернуть удочку

Кнопка А: Возврат



Ice Hockey:

Кнопки направлений: Влево/Вправо - двигаться

Кнопка А: Нажмите и удерживайте для подготовки к броску / Отпустите для броска шайбы



Curling:

Кнопки направлений: Влево/Вправо — прицелься для броска камня

Кнопка А: Выбор силы броска / Тереть лед во время движения камня / Завершить



Mini Fighter:

Кнопки направлений: Влево/Вправо - двигаться; Вверх/Вниз – прыгать/приседать
Кнопка А: Удар / Сильный удар с использованием кнопок направлений
Кнопка В: Удар ногой



City Battle:

Кнопки направлений: двигаться
Кнопка А: стрелять
Кнопка В: перейти на верхний уровень



Crazy Moto:

Кнопки направлений: Влево/Вправо - поворот
Кнопка А: Ускорение
Кнопка В: Торможение
А+В: Атака



Fencing:

Влево: Назад; щелкните дважды для быстрой перемотки назад
Вправо: Вперед; щелкните дважды для быстрой перемотки вперед
Кнопка А: Атака
Кнопка В: Отразить удар



Run:

Кнопки направлений: Выбор
Кнопка А: Бежать
Кнопка В: Преодолеть барьер



Swim:

Кнопка А: Быстро нажимайте для ускорения

Кнопка В: Дышать



Racing:

Кнопки направлений: Влево/Вправо - поворот

Кнопка А: Ускорение

Кнопка В: Торможение



MINIGAME-SHUDU:

Кнопки направлений: Перемещение курсора по полю. Когда квадрат выбран, воспользуйтесь стрелками Вверх/Вниз для выбора числа.

Кнопка А: Выбор квадрата или подтверждение выбора числа

Кнопка В: Удалить номер из выбранного квадрата. Примечание: вы можете удалить только те номера, которые вы ввели.



MINIGAME-MOVE BOX:

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка А: Отмена или возврат к предыдущим шагам

Кнопка В: Начать уровень сначала



MINIGAME-COLOR STONE:

Кнопки направлений: Двигать камни в одном направлении

Кнопка А: Начать сначала

Кнопка В: Вернуться на один ход назад



MINIGAME-FREECCELL:

Кнопки направлений: Двигать курсор (руку)

Кнопка А: Выбрать карту (или заказать карты). Нажмите дважды, чтобы отправить выбранные карты в колоду



MINIGAME-GOBANG:

Кнопки направлений: Двигать курсор

Кнопка А: Бросить камень в точку, где находится курсор

Кнопка В: Вернуться на один ход назад



MINIGAME-MINE:

Кнопки направлений: Двигать курсор для выбора ячейки

Кнопка А: Открыть выбранную ячейку поля

Кнопка В: Поставить флажок или вопрос на ячейку поля



MINIGAME-Parking Lot

Кнопки направлений: Двигать курсор или выбранный автомобиль

Кнопка А: Выбрать/Отменить выбор машины



MINIGAME-DOGS

Кнопки направлений: Двигать курсор для выбора собаки

Кнопка А: Подтверждение выбора и автоматическое перемещение собаки в свободное пространство.



MINIGAME-Rolling Box

Кнопки направлений: Двигать ящик. В зависимости от положения ящика он будет падать или катиться



MINIGAME-Big Shot Checker:

Кнопки направлений: Двигать курсор для выбора шашки и места, куда вы хотите ее поставить

Кнопка А: Подтверждение выбора



MINIGAME-Sea Fight :

Кнопки направлений: Нажмите и удерживайте в направлении, в котором вы хотите плыть. Нажмите Кнопку А для подтверждения.

Кнопка А: Подтверждение направления / Проверить и остаться на месте

Кнопка В: Стрелять из пушек



MINIGAME-Build Road:

Влево/Вправо : Двигаться

Вниз: Пригнуться

Кнопка А: Выбрать




MINIGAME-Puzzle Connection:

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка А: Подтверждение

Кнопка В: Начать сначала

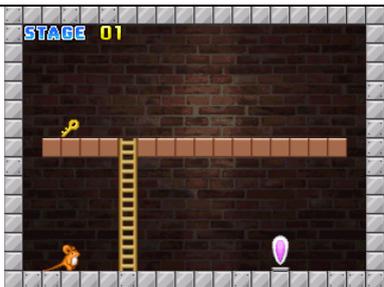

MINIGAME-Transmover:

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка А: Подтверждение/Стрелять

Кнопка В: Начать сначала



MINIGAME-Pocket Change :

Кнопки направлений: Влево/Вправо — выбор монетки

Кнопка А: Подтверждение/Выбор

Кнопка В: Убрать все монеты



MINIGAME-Brain Challenge:

Кнопки направлений: Двигайте курсор для выбора ответа / выбрать следующий номер (по математике)

Кнопка A: Подтверждение выбора (логические и на память)



MINIGAME-Shape Switcher

Кнопки направлений: Перемещение в лабиринте



MINIGAME-Maze of Doors

Кнопки направлений: Выбор направления

Кнопка B: Вернуться на шаг назад при каждом нажатии кнопки (до 20 раз)



MINIGAME-Super Brick:

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка A: Подтверждение

Кнопка B: Отмена



MINIGAME-Panda Labyrinth:

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка A: Подтверждение

Кнопка B: Начать сначала



MINIGAME-Chess

Кнопки направлений: Двигайте курсор, чтобы выбрать фигуру и место, куда вы хотите ее поставить

Кнопка A: Подтверждение выбора



MINIGAME-Link Water Pipe

Кнопки направлений: Двигайте курсор, чтобы выбрать трубу, которую нужно повернуть

Кнопка A: повернуть выбранную трубу



MINIGAME-Classic Tangram

Кнопки направлений: Двигайте курсор, чтобы выбрать фрагмент, который вы хотите поместить

Кнопка A: перетащить фрагмент на основной экран / повернуть фрагмент



MINIGAME-Siversphere

Кнопки направлений: Двигаться



MINIGAME- Bomb Chain Unlimited

Кнопки направлений: Двигайте курсор, чтобы выбрать и переместить бомбы

Кнопка A: Подтверждение выбора/ Поместить бомбу/ Поджечь, чтобы начать цепную реакцию



MINIGAME- Seven

Кнопки направлений: Выберите столбец нажатием кнопки Вправо или Влево

Кнопка A: Поставьте блок в выбранном столбце



MINIGAME- Move Squares

Кнопки направлений: Двигайте курсор, чтобы выбрать квадрат и место, куда вы хотите его переместить

Кнопка A: Нажмите и удерживайте, чтобы переместить выбранный квадрат

Кнопка B: Начать уровень сначала



MINIGAME- Puzzle Ball

Кнопки направлений: Двигайте курсор, чтобы выбрать фрагмент и место, куда вы хотите его переместить

Кнопка A: Подтверждение выбора. Нажмите дважды, чтобы повернуть фрагмент перед установкой



MINIGAME-Button Jumper:

Кнопки направлений: Двигаться



MINIGAME-Earn Stars:

Кнопки направлений: Двигать курсор
Кнопка A: Расширить сферу поглощения



MINIGAME-Fill Gad Cylinders:

Кнопки направлений: Двигать курсор
Кнопка A: Выбрать /Отменить



MINIGAME-Funny Face:

Кнопки направлений: Двигаться
Кнопка A: Перевернуть



MINIGAME-Happy Smile:

Кнопки направлений: Двигаться
Кнопка A: Выбрать /Отменить



MINIGAME-Pass Maze Road:

Кнопки направлений: Двигаться



MINIGAME-Return Capsule:

Кнопки направлений: Двигаться



MINIGAME-Hare Fighter

Кнопки направлений: Влево/Вправо - двигаться

Кнопка А: Стрелять

Кнопка В: Прыгать



MINIGAME-JUMPING MARY:

Кнопки направлений: Двигаться



MINIGAME-Robot War:

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка А: Стрелять из огнестрельного оружия



MINIGAME-West Cowboy:

Кнопки направлений: Нажмите и отпустите кнопку Вправо/Влево чтобы вернуться. Нажмите и удерживайте кнопку Вправо или Влево чтобы остаться в таком положении. Когда вы отпустите кнопку, вы встанете прямо

Кнопка А: Стрелять из пистолета



MINIGAME-Balloon Boy:

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка А: Летать



MINIGAME-Crazy Fighter:

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка А: Стрелять

Кнопка А: Защищаться



MINIGAME-Jumping Boy:

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка A: Прыгать



MINIGAME-Rescue Pets:

Кнопки направлений: Двигаться



MINIGAME-Crossing

Кнопки направлений: Двигаться



MINIGAME-Climbing Expert

Кнопки направлений: Влево/Вправо — собирать монетки и избегать препятствий



MINIGAME-Jack Adventure

Кнопки направлений: Влево/Вправо — двигаться, Вниз — уворачиваться от препятствий

Кнопка A: Прыгать



MINIGAME-Seize Jewelry:

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка A: Прыгать



MINIGAME-Greedy Girl:

Кнопки направлений: Двигаться



MINIGAME-Spring Mice

Кнопки направлений: Влево/Вправо - двигаться



MINIGAME-Rope Skipping

Кнопка А: Прыгать



MINIGAME-Pool Party

Кнопки направлений: Влево/Вправо/ Вверх - определять направление посадки
Кнопка А: Прыгать



MINIGAME-Elvish Boy:

Кнопки направлений: Двигаться
Кнопка А: Прыгать
Кнопка В: Бросать бомбы



MINIGAME-Star War:

Кнопки направлений: Двигаться
Кнопка А: Использовать меч
Кнопка В: Энергетический щит



MINIGAME- Save The Fallen

Кнопки направлений: Двигаться и прицеливаться
Кнопка А: Стрелять
Кнопка В: Прыгать



MINIGAME- Hell Marksman

Кнопки направлений: Вправо/Влево – двигаться, Вверх – прыгать.
Кнопка А: Стрелять



MINIGAME-Anti Gravity Robo

Кнопки направлений: Вправо/Влево – двигаться, Вверх – прыгать.
Кнопка А: Переключить направление гравитационного поля



MINIGAME- Airborne Alien

Кнопки направлений: Вправо/Влево – двигаться, Вверх – прыгать, когда вы находитесь на выступе или блоке.



MINIGAME- Gliding Apple Girl

Кнопки направлений: Вправо – увеличить скорость, Влево – снизить скорость, Вниз – упасть на землю

Кнопка A: Запуск (в начале игры)



MINIGAME- Jumping Ball

Кнопки направлений: Вправо/Влево – двигаться, Вверх – прыгать



MINIGAME- Mad Ball

Кнопки направлений: Вправо/Влево – двигаться или двигать предметы / Вверх – прыгать / Вниз – плавать (в воде)



MINIGAME- Crazy Tank

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка A: Стрелять



MINIGAME- Glide Object

Кнопки направлений: Вправо/Влево – двигаться; Вверх/Вниз – увеличить или снизить скорость



MINIGAME-Dudu Rush:

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка A: Подтверждение



MINIGAME-Telescope Pole:

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка A: Растянуть/Сжать



MINIGAME-Earth Shaker:

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка A: Приготовиться (нажмите и удерживайте кнопку) / Атаковать (отпустите)



MINIGAME-Fly Through Flowers:

Кнопки направлений: Двигаться
Кнопка А: Стрелять



MINIGAME-Full Moon Night:

Кнопки направлений: Двигаться
Кнопка А: Атаковать Кнопка В: Прыгать



MINIGAME-Monkey Brothers:

Кнопки направлений: Двигаться
Кнопка А: Атаковать



MINIGAME-SUPER MEMORY:

Кнопки направлений: Двигать курсор для выбора карты Кнопка А: Подтверждение выбора



MINIGAME-BLACKJACK:

Кнопки направлений: Выбор чипа / Выбор действия
Кнопка А: Подтверждение
Кнопка В: Раздать карты / Повторить ставку и раздать карты



MINIGAME-Gather Eggs:

Кнопки направлений: Влево/Вправо - двигаться



MINIGAME-Cups Changing

Кнопки направлений: Двигать курсор для выбора стакана

Кнопка A: Подтверждение



MINIGAME-Slot Machine:

Кнопки направлений: Двигать курсор Кнопка A: Подтверждение



MINIGAME-Beer Master:

Кнопки направлений: Вверх/Вниз – двигаться между столами

Кнопка A: Подавать пиво



MINIGAME-Follow Me

Кнопки направлений: Двигаться



MINIGAME-On Fire

Кнопки направлений: Двигаться



MINIGAME-Good Fisherman

Влево/Вправо: Двигаться

Вверх/Вниз: Закинуть удочку



MINIGAME-Open Gold Box

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка A: Подтверждение



MINIGAME-Gas Station

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка A: Подтверждение



MINIGAME-Cake Store

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка A: Подтверждение



MINIGAME-Brain Age Test

Кнопки направлений: Двигать курсор

Кнопка A: Подтверждение выбора



MINIGAME-Forest Adventure

Кнопки направлений: Влево/Вправо - двигаться

Кнопка A: Прыгать Кнопка B: Стрелять



MINIGAME-Cafeteria

Кнопки направлений: Двигаться



MINIGAME-Pirate Landing

Кнопки направлений: Вверх/Вниз – регулировка угла; Влево/Вправо – двигаться; все кнопки – двигать курсор в магазине

Кнопка A: Нажмите и удерживайте кнопку для регулировки мощности выстрела / отпустите для запуска снаряда / подтверждение выбора в магазине



MINIGAME-Water Rescue

Кнопки направлений: Влево/Вправо – двигаться



MINIGAME-Heroboy

Кнопки направлений: Изменять направление движения или полета

Кнопка A: Нажмите и удерживайте, чтобы летать



MINIGAME-Tower Defense

Кнопки направлений: Двигаться
Кнопка A: Подтверждение



MINIGAME-Icecream

Кнопки направлений: Двигаться
Кнопка A: Продавать



MINIGAME-100 FLOOR:

Кнопки направлений: Влево/Вправо - двигаться



MINIGAME-SUB WARFARE:

Кнопки направлений: Влево/Вправо - двигаться
Кнопка A: Бросить бомбу влево
Кнопка B: Бросить бомбу вправо



MINIGAME-Bubble Destroyer

Кнопки направлений: Влево/Вправо - двигаться
Кнопка A: Стрелять по пузырям



MINIGAME-Balloon Shooting

Кнопки направлений: Влево/Вправо - двигаться
Кнопка A: Стрелять по шарам



MINIGAME-UP STAIRS:

Кнопка A: Получить энергию / Прыгать / Отпустить шар



MINIGAME-Maze Combination

Кнопки направлений: Двигать курсор
Кнопка A: Подтверждение выбора



MINIGAME-PRECIPICE

Кнопки направлений: Перемещение фигуры

Кнопка A: Подтверждение выбора



MINIGAME-Monkeys

Кнопки направлений: Вверх/Вниз – двигаться

Кнопка A: Выстрелить по банану



MINIGAME-Happy Night:

Кнопка A: Нажмите, чтобы летать/ Нажмите еще раз, чтобы махать крыльями



MINIGAME-Bumper Balls:

Кнопки направлений: Перемещайте курсор, чтобы выбрать шар / Влево -Вправо для выбора цели

Кнопка A: Подтверждение выбора / Нажмите и удерживайте для регулировки силы броска /Отпустите, чтобы брось



MINIGAME-Castle Smasher

Кнопки направлений: Регулировка угла выстрела

Кнопка A: Подтверждение выбора / Стрелять



MINIGAME-Escape The Trap

Кнопки направлений: Двигаться



MINIGAME-Spin Match

Кнопки направлений: Двигать курсор
Кнопка А: Повернуть выделенную область



MINIGAME-Herculean Guy

Кнопки направлений: Двигаться по полю
Кнопка А: Толкать коробку / Нажмите дважды, чтобы разбить коробку



MINIGAME-Cartoon Puzzle

Кнопки направлений: Двигаться
Кнопка А: Подтверждение



MINIGAME-Gold Miner

Кнопка А: Подтверждение



MINIGAME-Jumping Eggs

Кнопка А: Прыгать



MINIGAME-X Training

Кнопки направлений: Двигаться



MINIGAME-Super Pizza

Кнопки направлений: Двигаться
Кнопка А: Подтверждение
Кнопка В: Отмена



MINIGAME-Eat Bean

Кнопки направлений: Двигаться
Кнопка В: Усиление



MINIGAME- Block Construction

Кнопки направлений: Перемещайте курсор для выбора предмета
Кнопка A: Подтверждение
Кнопка B: Переместить выбранный предмет




MINIGAME-Fruit Family

Кнопки направлений: Перемещайте волшебную палочку
Кнопка A: Подтверждение выбора



MINIGAME-Wonderful Pompon

Кнопки направлений: Двигаться
Кнопка A: Бросить бомбу

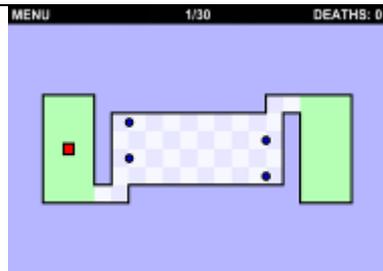

MINIGAME-Nimble stones

Кнопки направлений: Двигаться



MINIGAME- Bombman

Кнопки направлений: Двигаться
Кнопка A: Бросить бомбу



MINIGAME- Suicide Squad

Кнопки направлений: Двигать курсор (руку)
Кнопка A: Выбрать предмет / положить предмет



MINIGAME- Overmaze

Кнопки направлений: Двигать предметы
Кнопка A: Начать уровень сначала



MINIGAME- Four Boxes

Кнопки направлений: Перемещать падающие объекты



MINIGAME-RALLY:

Кнопки направлений: Влево/Вправо - поворачивать

Кнопка А: Ускориться

Кнопка В: Остановиться / Замедлиться



MINIGAME-GT RACING:

Кнопки направлений: Влево/Вправо - поворачивать

Кнопка А: Ускориться

Кнопка В: Остановиться / Замедлиться



MINIGAME-HighWay Racing:

Кнопки направлений: Влево/Вправо - поворачивать

Кнопка А: Ускориться



MINIGAME-Track Racing:

Кнопки направлений: Влево/Вправо - поворачивать

Кнопка А: Ускориться



MINIGAME-Motorboat

Кнопки направлений: Влево/Вправо - поворачивать

Кнопка А: Ускориться



MINIGAME-Mini Soccer:

Кнопки направлений: Вверх/Вниз - двигаться

Кнопка А: Ударить по мячу



MINIGAME-Table Football:

Кнопки направлений: Выбор / перемещать игроков по полю

Кнопка А: Подтверждение выбора



MINIGAME-Archery:

Кнопки направлений: Влево/Вправо - двигаться

Кнопка А: Нажмите и удерживайте для выбора силы выстрела / Отпустите, чтобы выстрелить



MINIGAME-Crazy Push

Кнопки направлений: Двигаться по полю
Кнопка А: Толкать / атаковать соперника



MINIGAME-Motocross

Влево: Замедление
Вправо: Ускорение
Кнопка А: Прыжок
Кнопка В +Вверх: Трюк 1
Кнопка В +Вниз: Трюк 2



MINIGAME-Dodgeball

Кнопки направлений: Двигаться
Кнопка А: Бросать мяч
Кнопка В: Смена игрока



MINIGAME-Beach Volleyball

Кнопки направлений: Двигаться
Кнопка А: Бросать мяч



MINIGAME-Flag Match

Кнопки направлений: Двигаться
Кнопка А: Поставить флаг



MINIGAME-Japanese Sumo

Кнопки направлений: Влево/Вправо - двигаться
Кнопка А: Атаковать
Кнопка В: Бороться / Удерживать соперника



MINIGAME-Tanks PK

Кнопки направлений: Влево/Вправо – двигать танк
Кнопка А: Нажмите, чтобы выбрать угол/ Нажмите еще раз, чтобы выбрать расстояние



MINIGAME- Piggy Golf

Кнопки направлений: Влево/Вправо – выбрать угол броска

Кнопка А: Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать силу удара / Отпустите, чтобы ударить по мячу



MINIGAME- Horse Racing

Кнопки направлений: Вверх/Вниз – перемещать лошадь; Влево/Вправо – увеличить или уменьшить скорость.

Кнопка А: Подтверждение выбора / Активация ускорения



MINIGAME-Balance Ball

Кнопки направлений: перемещение шарика



MINIGAME-Balloon Archer

Кнопки направлений: Изменение направления огня

Кнопка А: Регулировка (Зажмите и удерживайте) / Выстрел (Отпустите)



MINIGAME-BENTHAL JEWEL:

Кнопки направлений: Влево/Вправо – перемещение камней

Кнопка А: Изменить порядок камней

Кнопка В: Активировать бонус (если имеется)



MINIGAME-LINKING PET:

Кнопки направлений: Перемещать волшебную палочку

Кнопка А: Подтверждение выбора

Кнопка В: Использование подсказки



MINIGAME-Homeward Journey

Кнопки направлений: Двигать курсор
 Кнопка А: Определить разницу (отметьте место)
 Кнопка В: Отметьте одно отличие при каждом нажатии кнопки



MINIGAME-FIND FAULT:

Кнопки направлений: Двигать курсор
 Кнопка А: Определить разницу (отметьте место)
 Кнопка В: Отметьте одно отличие при каждом нажатии кнопки



MINIGAME-PAIR MATCH:

Кнопки направлений: Перемещайте область выбора / Выберите предметы для замены
 Кнопка А: Обмен выбранных предметов
 Кнопка В: Использование подсказки



MINIGAME-Brick Blaster:

Кнопки направлений: Влево/Вправо – двигать платформу
 Кнопка А: Начало игры



MINIGAME-MINIBEE

Кнопки направлений: Влево/Вправо – двигаться
 Кнопка А: Стрелять



MINIGAME-Cartoon Match

Кнопки направлений: Перемещайте курсор или выбранные предметы
 Кнопка А: Подтверждение / Положить предмет



MINIGAME-30 Degree:

Кнопки направлений: Влево – ускориться,
Вправо - замедлиться

Кнопка А: Прыжок колеса

Кнопка В: Прыжок обезьяны



MINIGAME-PaoPao:

Кнопки направлений: Вправо – ускориться,
Влево - замедлиться

Кнопка А: Прыжок



MINIGAME-Diamond Forest:

Кнопки направлений: Влево/Вправо –
двигаться

Кнопка А: Стрелять

Кнопка В: Бросать камни



MINIGAME-Color Bead Loops:

Кнопки направлений: Направить пушку

Кнопка А: Стрелять



MINIGAME-Magnet Boy

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка А: Прыгать



MINIGAME-Cake Party

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка А: Подтверждение



MINIGAME-Super Porter

Кнопки направлений: Двигаться

Кнопка А: Поднять коробку

Кнопка В: Прыгать



MINIGAME-Paper Planes

Кнопки направлений: Управлять полетом
бумажного самолетика



MINIGAME-Palace Guardian

Кнопки направлений:
направление движения

Выбрать



MINIGAME-IQ Cow

Кнопки направлений: Двигать курсор
Кнопка A: Нажмите и удерживайте для перетаскивания стрелки



MINIGAME- Throw The Coins

Кнопки направлений: Выбрать монеты /
Отрегулировать угол
Кнопка A: Подтверждение / Бросок монеты



MINIGAME-Air Defense

Кнопки направлений: Двигаться
Кнопка A: Стрелять



MINIGAME-Bubble Shooter

Кнопки направлений:
направление огня
Кнопка A: Стрелять

Изменить



MINIGAME-Colorful Box

Влево/Вправо: Двигаться
Вверх/Вниз: Ускориться
Кнопка A: Поворот



MINIGAME-Fish Killer

Кнопки направлений: Двигаться



MINIGAME-Pinball

Влево/Кнопка А: Управление левым рычагом
Вправо/Кнопка В: Управление правым рычагом



MINIGAME-Polar Bear

Кнопки направлений: Атаковать



MINIGAME-Color Stone Loops

Влево/Вправо: Изменить направление огня